


## Инструкция по сборке портала LINE Vision 60 (ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ)

|                      |                              |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фурнитура для сборки | Винт-барашки -20шт           |   |
|                      | Болт мебельный RAFIX-30шт.   |  |
| Инструменты          | Отвертка крестообразная PZ 2 |                                                                                    |

\*Примечание: Перед сборкой мебельные болты RAFIX соединить с пластиковыми муфтами на всех деталях

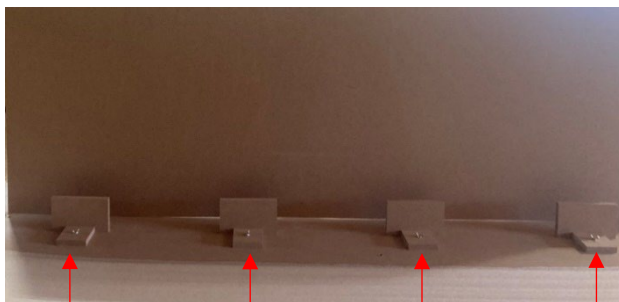


Перед сборкой требуется открепить элементы с нижнего подиума, показанные на фото.

**1** Лицевую шторку установить на посадочные места, которые расположены на нижнем подиуме и затянуть, используя отвертку как показано на рисунке.



**2** Установить боковые стойки и закрепить по периметру в местах соединения.

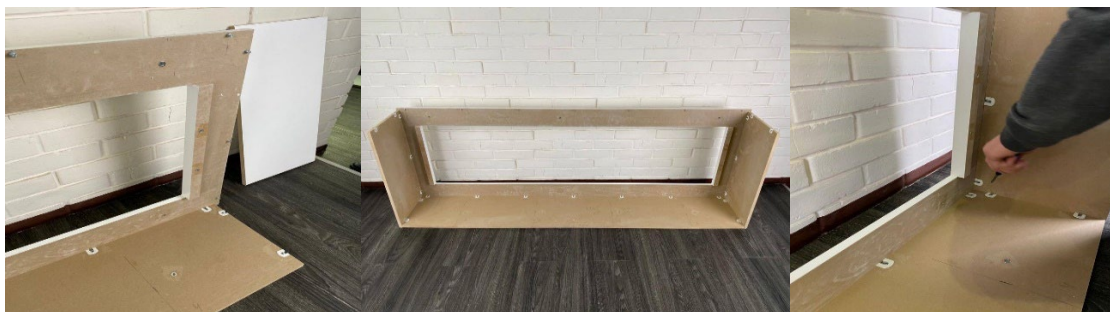

**3** На изделие установить верхнюю крышку в посадочные места и закрепить.



**4** Закрепить вставки под очаг на лицевую шторку используя для этого винт-барашки.



**5** Закрепить на винт-барашки лицевые шторки как показано на рисунке А-Б. На нижний подиум установить опоры очага в отведенных для этого местах, как показано стрелками на рисунке В. Установить до упора электро-очаг с задней стороны портала. Закрепить винт-барашками рейку усиления как показано на рисунке В, для предотвращения деформации верхней крышки.

А



Б



В

